

English



ESP-ME3 Controller

Special Features




1 Turn dial

2 Hold for 3 seconds, then release


3 Adjust value




P/N: 690839-01 Rev. 10/19

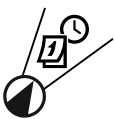



Save Programming







Restore Programming







Set Master Valve by Station







Set To Odd, Even or Cyclic Watering

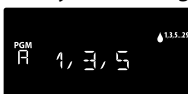




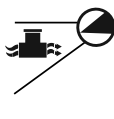
Set Rain Sensor Bypass by Station

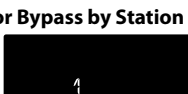

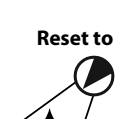



Reset to Factory Defaults






Set Flow Sensor Bypass by Station





Set Interstation Delay

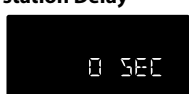

Español



Programador ESP-ME3

Funciones especiales



1 Girar dial

2 Sostener 3 segundos, luego soltar

3 Ajustar valor





Guardar programas





Restaurar programas





Configurar válvula maestra por estación





Configurar riego impar, par o cíclico






Desactivar sensor lluvia para alguna estación







Restablecer a configuración de fábrica

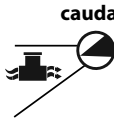




Configurar bypass del sensor de caudal por estación





Configurar retraso entre estación(es)

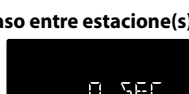

Français



Programmateur ESP-ME3

Fonctions spéciales



1 Tourner la roue

2 Maintenir pendant trois secondes, puis relâcher

3 Régler la valeur





Enregistrer la programmation





Restaurer la programmation





Paramétrer la vanne maîtresse en fonction des stations





Paramétrer un arrosage pair, impair ou cyclique






Désactivation de la sonde de pluie pour une station






Rétablir les paramètres par défaut






Paramétrer le contournement de la sonde de débit en fonction des stations



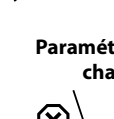

Paramétrer le délai entre chaque station



Português



Programador ESP-ME3

Funções especiais




1 Rodar o mostrador


2 Pressionar e segurar por 3 segundos, depois largar


3 Ajustar valor



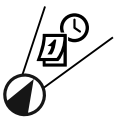



Guardar programação






Restaurar programação

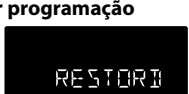



Configurar a válvula principal por estação

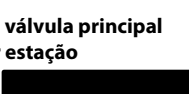



Configurar rega ímpar, par ou cíclica






Configurar sensor de chuva para uma estação







Retornar as definições de fábrica






Definir supressão do sensor de vazão por estação





Configurar retardo entre estações

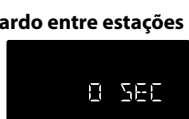

Italiano



Programmatore ESP-ME3

Scheda funzioni avanzate



1 Spostare il selettore

2 Premere per 3 secondi, quindi rilasciare

3 Regolare il valore





Salvataggio della programmazione





Ripristino della programmazione





Impostazione della valvola master in base alla stazione





Impostazione su Dispari, Pari o Irrigazione ciclica





Impostazione del sensore pioggia in base alla stazione





Ripristino delle preimpostazioni di fabbrica





Imposta esclusione sensore di portata in base alla stazione





Impostazione del ritardo tra stazioni



Deutsch



ESP-ME3 Steuergerät

Erweiterte Programmierfunktionen



1 Wählscheibe auf

2 3 Sekunden gedrückt halten

3 Wert anpassen





Programmierung speichern





Programmierung wiederherstellen





Hauptventil einzelnen Stationen zuordnen





Bewässerung an geraden, ungeraden oder zyklischen Tage einstellen





Regensensor bei einzelnen Stationen umgehen





Auf Werkseinstellungen zurücksetzen





Flowsensorumgehung nach Station konfigurieren





Startverzögerung zwischen Stationen einstellen



